


Napaječka vyhřívaná ISOBAC



Tyto napáječky udržují stálou hladinu vody, jehož objem je nastavitelný pomocí plováku v rozmezí 17 – 40 litrů. Forma napáječky umožňuje jednoduché čištění a oplachování, dělicí stěna je hladká bez rohů a ohybů.

- montáž na betonový podstavec
- nádrž se zdvojenými bočními stěnami
- dolní část je zcela tepelně izolovaná
- 2-dílná napáječka z polyethylenu pro 2 zvířata
- mrazuvzdorná do -20 °C
- s konstantní hladinou vody: 34 l/min. při 4 barech
- ideální pro 30 dojnic
- vyhřívání topnými tělesy 100 W (2 x 50W)
- napájení přes transformátor (není součástí dodávky!)
- přívod vody 1/2" zdola
- rozměry: 96 x 45 x 42 (vnější rozměry)
- hmotnost: 10,5 kg



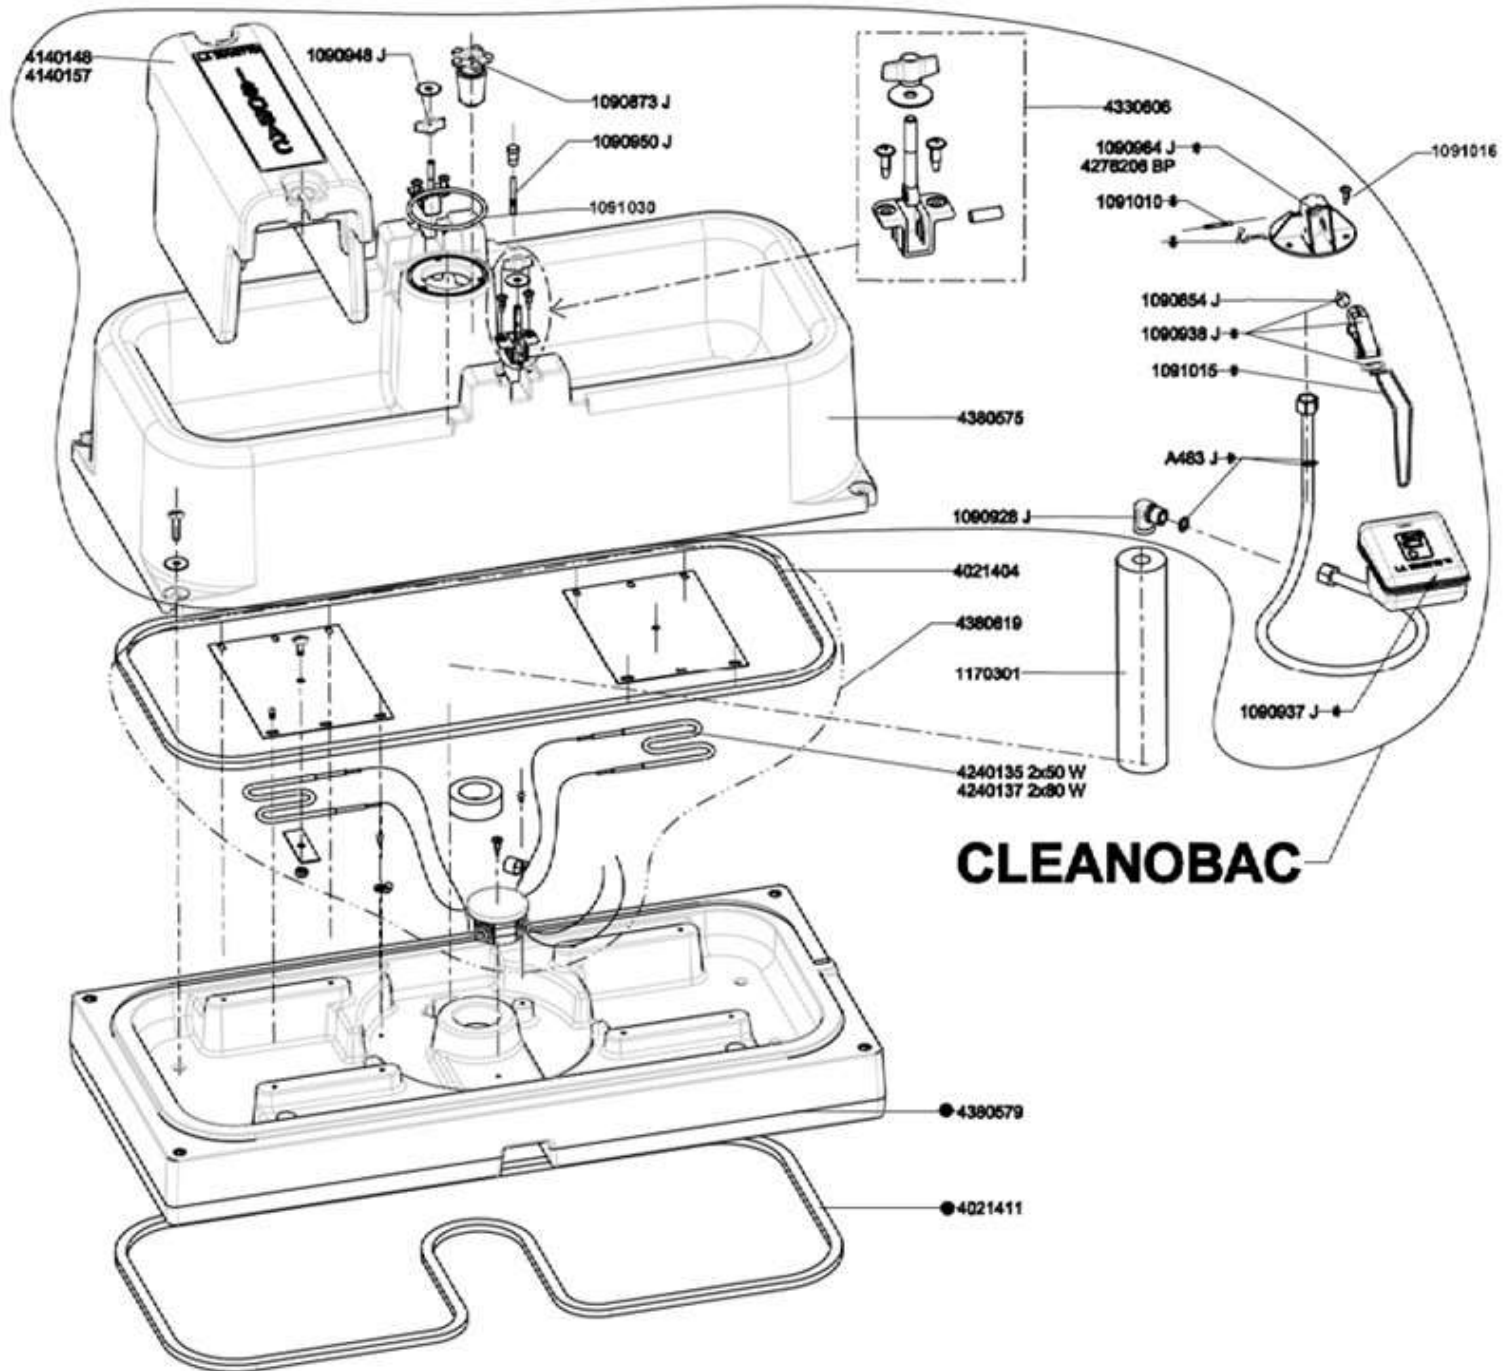

Seznam náhradních dílů:

Item. No.	Description	Item. No.	Description
222761	complete float valve	TH131	blocking needle for Thermolac
222917	Drinking Bowl Sing. f. Isobac	TH134	Fastening Joint Complete
222949	heater 80W 24V	TH138	O-Ring 97 x 5 for
222957	grooved junction for	TH139	Stnlss Steel Retaining Pin for
TH103	socket, 66 mm for Thermolac	TH140	Snap Spring f Thermolac
TH104	synthetic stopper for Thermo	222750	Rubber seal for Biglac 55M
TH108	wing nut for Thermolac 40/75	222826	Heating Coils for Isobac
TH116	valve case for Thermo - lac	222938	Cover for Isobac
TH126	rubber sealing for pan for	223192	Spare Lamp for Lakcho 24 Volt
TH129	black jet for Thermolac	223548	Light Signal for

Montáž a provoz:

Umístění

Napáječka se montuje na betonový podklad. Pod napáječkou věnujte pozornost jeho vodorovnému provedení. Podklad by měl být 10 – 15 cm nad úrovní okolního terénu a jeho velikost asi o 30 cm větší než půdorysné rozměry napáječky z důvodu její mechanické ochrany. Vlastní připevnění těla napáječky proveďte pomocí šroubů na hmoždinky.

Přívod vody

Vodu k napáječce přiveďte zespodu. Pro přípojku použijte nejlépe trubku 1½". Přívodní potrubí zaizolujte pěnovou izolací, popřípadě doplňte další izolací.

- **Montážní šachta nesmí být méně než 30 cm v průměru a 100 cm hloubky, a to z důvodu využití maximální možné kapacity stoupajícího ohřátého vzduchu, který zabraňuje zamrzání.**
- **Přívod vody musíte přivést z hloubky 80 – 200 cm (dle klimatických podmínek) a musí volně procházet šachtou až k ventilu. Čím větší je hloubka přívodu vody, tím je nižší riziko zamrznutí přívodu.**
- **Po připevnění napáječky na betonový podklad doporučujeme její okraje zasilikonovat, aby nedocházelo k úniku vody do montážní šachty.**

Údržba a provoz:

Pro správný provoz zabezpečte dostatečný odběr vody a to hlavně v zimních měsících. Dodržujte doporučený počet kusů hospodářských zvířat na daný typ napáječky. Čištění provádějte tak často, aby nedocházelo k zahnívání vody.

Albert Kerbl GmbH
Felizenzell 9 84428
Buchbach, Germany
Tel. +49 8086 933 - 100
Fax +49 8086 933 - 500
info@kerbl.com
www.kerbl.com



KETRIS s.r.o.
Škrobárenská 485/14,
617 00 Brno
+420 534 534 992
info@ketris.cz